

Easton420

Automata Telefon hangrögzítő

V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre




A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységebe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza az „[Easton 420A Hívásrögzítő](#)” telepítését.





Telepítő indítási ablak

WS setupcallmn	exe
setupeaston6_0	exe
setupdiamax3_42	exe
starter2	exe
setupeaston5_82	exe
ws_install	exe


Amennyiben a CD lemez nem indulna el, indítsa el a Windows Intézőt, vagy valamely fájlkezelőt. Tallózza a CD lemezt, válassza ki a jelölt fájlt, majd futtassa.

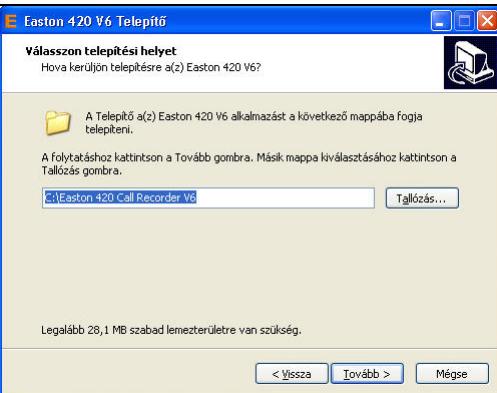


A program telepítési helyének megadása, javasolt a felkínált hely megtartása!

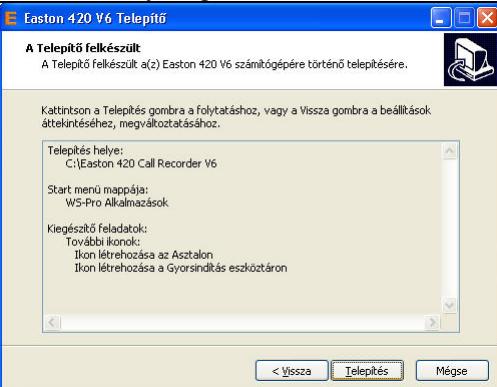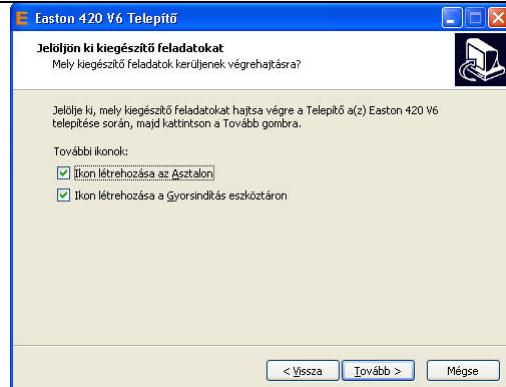

Ikonok bejegyzése és megjelenítése.

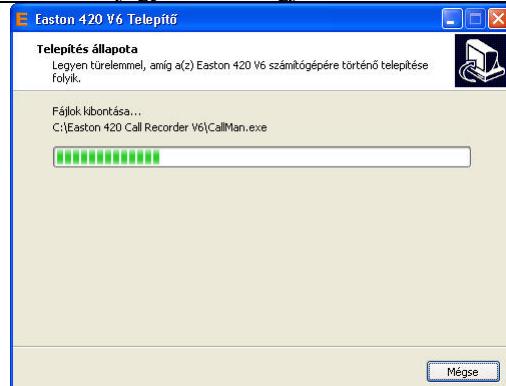

Telepítés folyamata...

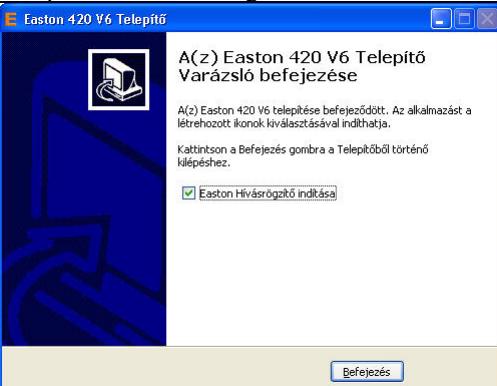

Telepítés vége, ha kívánja, azonnal indíthatja a programot.

Első indítás, a kapcsolódáshoz használt kommunikációs port beállítása.
Csatlakoztassa a hangrögzítő készüléket a számítógép valamely szabad soros portjához, állítsa be a port számát és a sebességet (38400 bps).



Kattintson a „[Csatlakozás](#)” gombra.

A program néhány másodperc múlva automatikusan összekapcsolódik a készülékkel. Amennyiben a kapcsolat nem jött létre, ellenőrizze a beállításokat, a soros kábelt.

A kapcsolódáshoz használt kábel típusa:
„[egyenes kötésű soros kábel](#)”

A további beállításokhoz be kell jelentkezni! Kattintson a „[Bejelentkezés](#)” gombra. A bejelentkező ablakban adja meg az „[admin](#)” nevet és a hozzáartozó jelszót. [telepítő CD-ben mellékelve](#).

Később módosítható!

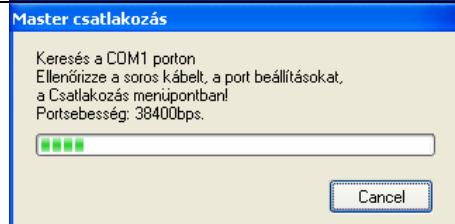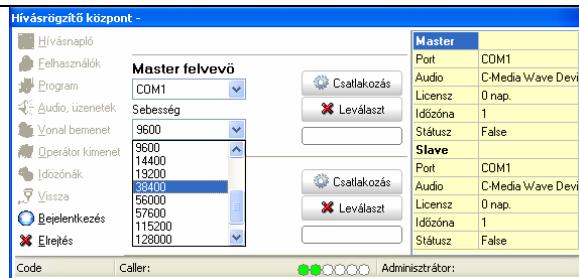

Főablak funkciógombok

- **Hívásnapló**
⇒ Rögzített hívások megtekintése, menedzselése.
- **Felhasználók**
⇒ A készüléken tárolt felhasználók felvitelle, módosítása.
- **Program**
⇒ Rendszerbeállítások, adminisztrátorok.
- **Audio, üzenetek**
⇒ Felvétő modul beállítás, kimenő üzenetek beállítása.
- **Vonal bemenet**
⇒ Analóg vonali bemenetek beállításai
- **Operátor kimenet**
⇒ Analóg vonali kimenetek beállításai
- **Időzónák**
⇒ Automatikus működési mód váltás időpontjainak beállítása.
- **Csatlakozás**
⇒ Kapcsolódáshoz használt port módosítása



1. Hangrögzítő modul beállítása

A program telepítése után először a hangrögzítő modulokat állítsa be. A telefonbeszélgetések rögzítése a számítógép hangkártya bemenetén keresztül történik, ezért nagyon fontos a megfelelő beállítás. A felvételre használt bemenet kizárolag vonali bemenet kell legyen, **NEM** lehet.

MIKROFON bemeneten keresztül üzemeltetni!


Mindkét modult (MASTER/SLAVE) be kell állítani, még akkor is, ha csak egy készüléket használ.

A főablakon kattintson az „**Audio, üzenetek**” gombra.



Az audio ablakon a **MASTER** modul beállításához kattintson a „**Master audio**” gombra.

A **SLAVE** modul beállításához kattintson a „**Slave audio**” gombra.

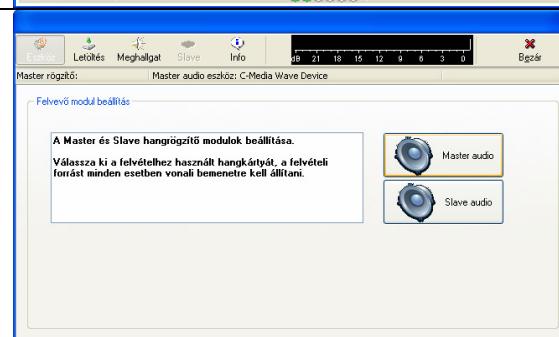


1. A megjelenő ablakban kell beállítani a hangkártya tulajdonságokat. Nyissa ki az első legördülő menüt, ebben látható az Ön számítógépében található, és működő hangkártyák listája. A különböző számítógépeken szinte nincs két egyforma hangkártya, ezért a megjelenő típus elérhet az itt jelöltől!

2. Válassza ki azt a hangeszközt amelyre a készüléket csatlakoztatni fogja.

3. Ezután az aktív bemenetet kell kiválasztani, nyissa ki a bemenetválasztó menüt, ebben a kiválasztott hangkártya összes aktív bemeneteit látja.

4. Válassza ki a „**Vonalbemenet**” vagy „**Line Input**” nevet. (A különböző típusú hangkártyánál a megnevezések eltérhetnek.)


5. Végül a felvételi hangerőt állítsa be a „**Volume**” szabályzóval. Célszerű a megfelelő hangosság érdekében a szabályzót 80%-ra állítani.

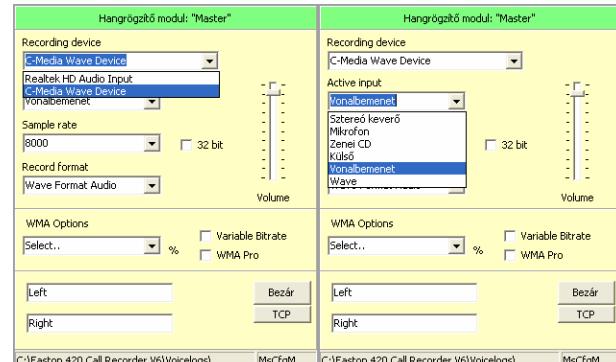

1. Felvétel hangminőség beállítása, a telefonrendszer átviteli tartománya korlátozott, ezért a felvételi mintavételezést nem szükséges 11025 Hz –nél nagyobb értékre állítani, a legkisebb méretű hangfelvétel eléréséhez válassza a 8000 Hz értéket.

2. Formátum megadása, válassza a „**Wave Format Audio**” típust. (a WMA formátum későbbi verzióján használható, további fejlesztéshez fenntartva)

- Hangkártya kiválasztás
- Aktív bemenet kiválasztás
- Felvételi hangerő beállítás

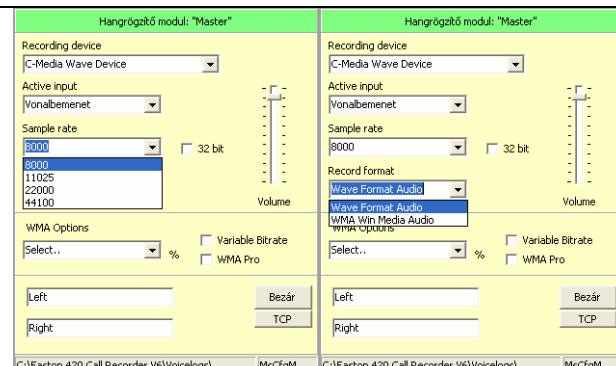

A Slave modul beállítását a felsorolt eljárás szerint végezze el.

A beállítások elvégzése után az ablak bezárásához kattintson a „**Bezár**” gombra.

2. Rendszerbeállítások


Az alábbiakban a program működését befolyásoló beállításokat tekintjük át.

A főablakon kattintson a „Program” gombra.




A megjelenő ablakban válassza a „Program beállítás” menüpontot.

1. A program automatikus indítása a számítógép bekapcsolásakor. A hangrögzítő rendszerek felügyelet nélküli eszközök. Áramszünet után ismét automatikusan kell működniük, a biztonságos üzemelés érdekében pipálja be a „Program start a Windows-al” jelöltöt.
2. Feltételek mentési helye. Amennyiben az elkészült hangfelvétleteket nem az alapértelmezett mappába kívánja rögzíteni, a számítógép helyi meghajtójai közül válasszon. A „mappa” gomb segítségével tallózza a számítógépet, válasszon másik tárolási mappát, vagy újat hozhat létre. *NE válasszon hálózati helyet, vagy elérési útvonalat.*
3. Amennyiben két készüléket kapcsolt a számítógéphez, pipálja be a Slave rögzítő „Auto csatlakozás” jelöltöt.

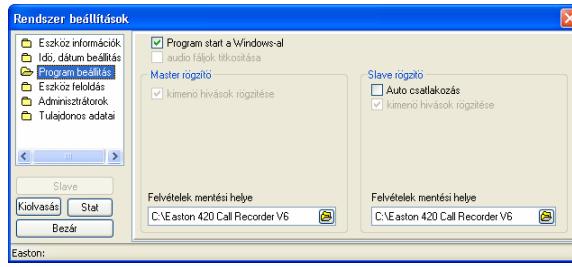


Felhasználók beállítása, módosítása illetve törlése. Válassza az „Adminisztrátorok” menüpontot.

1. Felhasználók megadásával a program használatát korlátozhatja, megakadályozva ezzel az illetéktelen személyek által végzett módosításokat.
2. Meglévő vagy új felhasználihoz hozzáférések csak „admin” belépéssel módosíthatók.
3. Az „admin” felhasználó nem törölhető, csak a beléptési jelszó módosítható, melyet célszerű az üzemet helyezés befejezése után elvégezni.

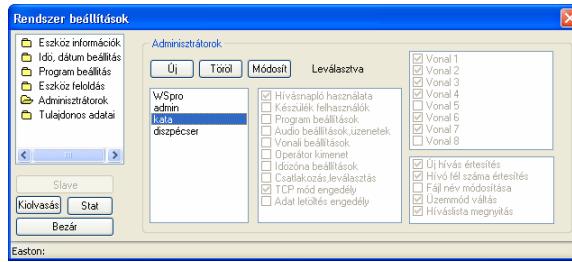



Új felhasználó felvitelekor vagy meglévő módosításakor a megjelenő ablakban lehet a jogosultságokat beállítani.

1. Program hozzáférések, a főablakból elérhető menüpontok engedélyezése/tiltása.
 - a. TCP engedély, a híváslista kezelő kliens (*helyi vagy hálózati*) program TCP/IP módban kapcsolódik a főprogramhoz, ha nem engedélyezi, akkor a kliens nem kapcsolódhat, nem kap valós idejű állapot információkat!
2. TCP kliens engedélyek:
 - a. **Vonal engedély**, csak a kijelölt vonalról kap információt, a híváslistában a kijelöltet láthatja.
 - b. **Új hívás értesítés**, egy hangfelvétel befejezésekor a híváslistában azonnal láthatja.
 - c. **Hívó fél száma**, egy bejövő híváskor a hívó féről azonnal értesítést kap.
 - d. **Üzemmod válás**, készülék távvezérlés engedély.
 - e. **Híváslista megnyitás**, hozzáférés a híváslistához.

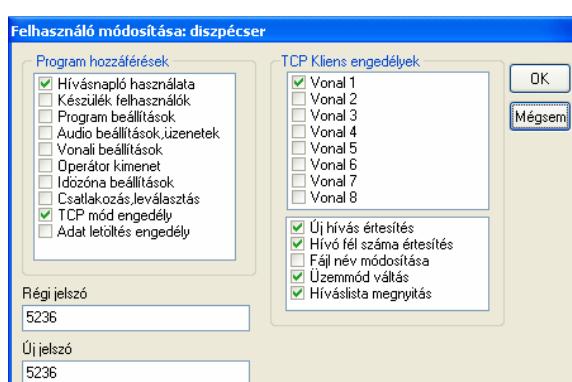

- Felhasználói jelszó módosítása
- Jogosultságok módosítása

A hangrögzítő rendszer első telepítése véget ért, ahhoz, hogy minden beállítás megfelelő legyen, a program újraindítása szükséges.

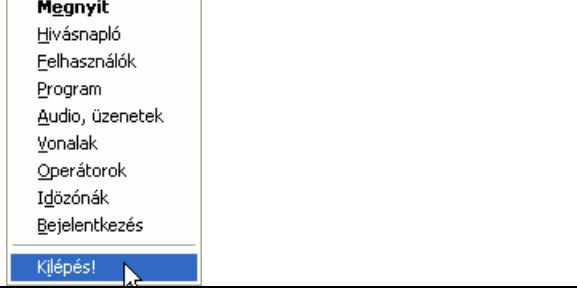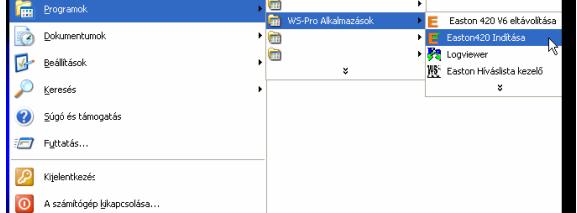A tálcán lévő Easton ikonra „egér jobb” gomb kattintásra felugró menüben válassza a „Kilépés”-t	
Újraindításhoz a Start menü/Programok/ WS-Pro Alkalmazások -ban kattintson az „Easton420 Indítása” sorra.	

A továbbiakban a hangrögzítő készülék programozását tárgyaljuk. A programozási leírást a www.wspro.hu oldalról letöltheti.