

KeyLock-2V

Digitális kódzár 2 kimenettel



HU

Felhasználói és programozói leírás

WS PRO[®]
ORIGINAL

A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát.

A gyártó és fejlesztő kifejezett írásbeli engedélye nélkül a kézikönyv sem részben, sem egészben semmilyen formában nem másolható. Minden jog fenntartva.

© Copyright 2010 **WS-Pro Hungary Ltd.** Made in HUNGARY

All rights reserved./ Minden jog fenntartva!

KeyLock-2V

Digitális kódzár relés nyitó kimenettel

A készülék, amelyet Ön most a kezében tart, egy érintógombos digitális kódzár 2 független relés nyitókimenettel.

Felszerelése egyszerűen és gyorsan, szakember igénybevétele nélkül is elvégezhető. Programozása, használata könnyen elsajátítható. A készülék programozása és vezérlése a billentyűzetről történik.

Relés kimenetével kapunyitót, sorompót, világítást, riasztó berendezést és sok egyéb eszközt irányíthat.



Szolgáltatások:




- nyitókódok száma max.: 100
- kimenetek száma: 2
- nyitókódok hossza: 4 digit
- PIN kódos program mód: igen
- kód beállítás kimenetre: igen
- nyitási idő kimenetre: igen
- kód törlés: igen
- PIN kód átírása: igen
- MESTER kód: igen
- Billentyűzár: igen
- Nyitás mód: igen
- Impulzus mód: igen



Paraméterek:

- Falon kívüli szerelés
- NO-NC relés kimenet
- Érintógombos kivitel
- Vízszintes szerelés
- Tápellátás: 9-15VDC


A készülék használata:

A nyitókimenet aktiválásához először érintse meg a  gombot, majd adja meg a megfelelő számkombinációt. Helyes kód esetén a megfelelő kimenet aktiválódik, a nyitást jelző  szimbólum zölden világít.


A készülék a vezérlő kódokat csak a bevitt jelző  szimbólum folyamatos zöld jelzése alatt fogadja el, ha a beírást elrontotta, várja meg a bevitt jelző  szimbólum alaphelyzetbe állását, amelyet rövid zöld felvillanás jelez, vagy érintse meg a  gombot.

Amennyiben a hibás nyitási kísérletek száma eléri a beállított értéket, a készülék letiltja a további bevitt, a tiltás alatt folyamatos hangjelzés hallható és egyszerre világít a program  és a nyitás  szimbólum.

Kezelőszervek/ jelzések:

 *Vezérlő kód bevitt szimbólum, alaphelyzetben villog, bevitt alatt világít.*

 *Programozás üzemmód szimbólum, program módban piros jelzés.*

 *Nyitás szimbólum, nyitás ideje alatt zölden világít.*

 *Nyitás közben leállítás, program módba lépés első kód, programból kilépés.*

 *Nyitás kezdeményezése, programkód lezárása.*

Az üzembe helyezés előkészítése:

Kábelezés:

A tápegység és a készülék szerelési helye között védett kábelcsatornába fektessen legalább 2 érpáras vezetékot, javasoljuk CAT5 vagy ennek megfelelő típusú kábel használatát.

A tápellátáshoz 1 érpár szükséges, amelynek megengedett maximális hosszúsága 300méter lehet. Amennyiben a vezérelni kívánt eszköz tápellátása is a készülék tápfeszültségéről üzemel, növelje a felhasznált érpárok számát!

Felszerelés:


A készülék falra szerelhető kivitelben készül.

Alakítsa ki a falban, vagy kapu oszlopban a készülék bekötési helyét.

A készülék alsó és felső záróburkolatát (sötétszürke) kézzel pattintsa le, ezáltal az alsó és felső részek különválnak. Húzza ki a kezelő csatlakozóját a bekötő panelből.

Rögzítse a doboz alsó részét a megfelelő furatokkal a szerelési helyre.

Csatlakoztassa a vezetékeket a panelen található sorkapcsokhoz az ábra szerint. Kösse be a tápellátást, az ajtónyitó reléket.

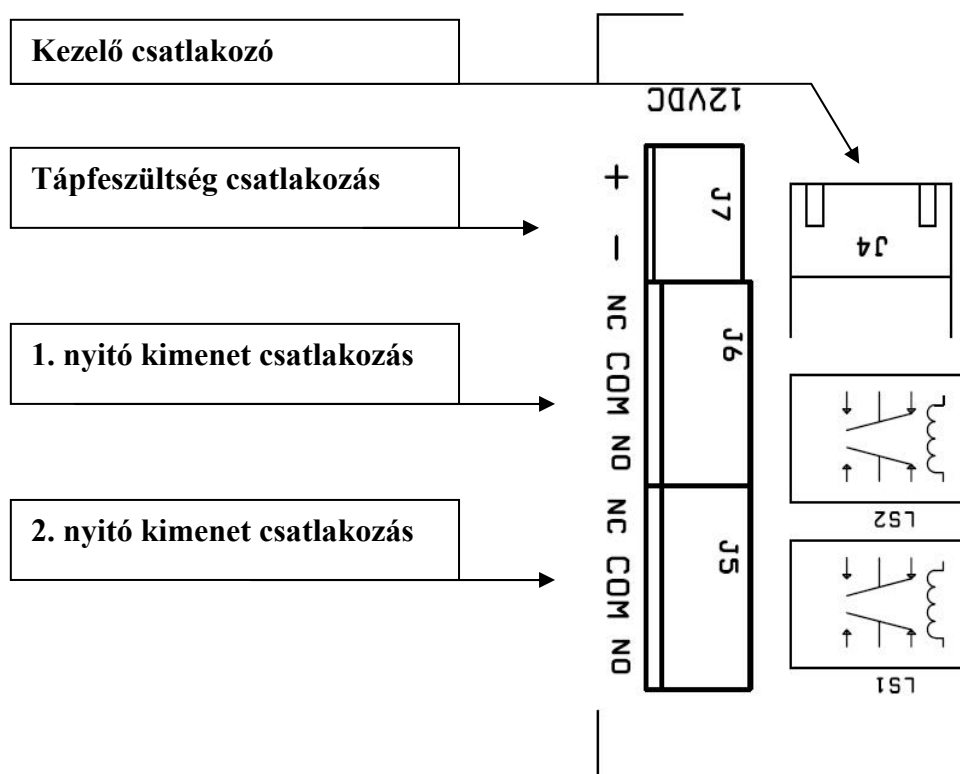

Ellenőrizze a bekötéseket, helyezze vissza a kezelő csatlakozóját. Illessze össze a doboz alsó-felső részét, majd a két zárófedelelet enyhe nyomással pattintsa vissza alul és felül.

Végül a készülék tápegységét csatlakoztassa a 230VAC hálózathoz.

A készülék bekapcsolásakor 2 hosszú hangjelzés hallható, a billentyűzet automatikus kalibrációja miatt a feléledési ideje 30-50 sec !

A készülék programozása:

A készüléket PIN kód vagy a MESTER kód megadása után lehet programozni.

Billentyűzze a belépési kódot:

Del   **PIN** kód


PIN kód alapérték:

A sikeres belépést 4 rövid hangjelzés kíséri. A  szimbólum pirosan világít.

Paraméter magyarázat:

nn 2 jegyű szám
nnnn 4 jegyű szám

minden utasítást a  gombbal kell lezárni!

Hibás bevétel esetén várja meg a beviteli idő végét, amely kb. 6 másodperc, a beviteli  szimbólum alaphelyzetbe állása után ismétlje meg a beírást.

A nyitási mód programozása:

1. kimenet beállítás:

Zár nyitó mód: 

Impulzus mód: 

2. kimenet beállítás:

Zár nyitó mód: 


Impulzus mód: 

A nyitási idő programozása:

1. kimenet nyitási idő, billentyűzze a:

n n 

2. kimenet nyitási idő, billentyűzze a:

n n 

A nyitási idő értéke:


től ig.

Impulzus módban a beállított idő 0,1 sec egységben értendő.


Zárnyító módban a beállított idő 1 sec egységben értendő.

A nyitó kód programozása:

1. kimenet nyitó kód, billentyűzze a:

n n n n (új kód) 

2. kimenet nyitó kód, billentyűzze a:

n n n n (új kód) 

A nyitó kód 4 számjegy hosszúságú lehet.

A nyitó kód törlése:

Kimenet nyitó kód törléséhez billentyűzze:

törlendő kód 

Minden nyitó kód törlése:

Az összes nyitó kód törléséhez billentyűzze:

A teljes törlés kb. 2sec ideig tart!!

A PIN kód módosítása:


Program mód belépési kód módosításához billentyűzze a:

n n n n (új kód) 

Az új PIN kód 4 számjegy hosszúságú lehet.

A billentyűzár idő programozása:

billentyűzet zárási idő, billentyűzze a:

n n (sec) 

A zárási időt másodpercben kell megadni:

től ig.

A hibás kódok számának programozása:

Billentyűzár aktiválásához hibás kódbevitel száma, billentyűzze a:

n n 

A hibás bevitel maximális számát kell megadni:

től ig.

Alaphelyzetbe állítás:

Alaphelyzetbe állításkor a gyári alapértékek kerülnek beírásra, kivéve a nyitókódok értékei. A beállított nyitó kódok NEM törlődnek!

Kilépés program módból:

Gyári alapértékek:

PIN kód:	1234
Nyitási idő mindkét kimenetre:	3 sec
Nyitó kód 1. kimenet:	1234
Nyitó kód 2. kimenet:	1235
Nyitás mód:	zár nyitó
Kódrontás száma:	2
Billentyűzár idő:	10sec

Műszaki adatok:

Tápfeszültség:	9-15VDC
Fogyasztás:	Maximum 0,15W (max: 150mA)
Működési hőmérséklet:	-15 ... +50C

Ajtónyitó kimenet terhelhetősége:

Ajtónyitó relé kimenet:	NO-COM-NC független relé kontaktus
Nyitó/záró kontaktus:	max. 30VDC/2A

További termékinformációk: www.wspro.hu